

# コンパクトフラッシュをご使用の前に


## ■ コンパクトフラッシュをフォーマットする

コンパクトフラッシュを初めて R-1 でご使用になるときは、新品のコンパクトフラッシュ、他の機器で使われていたコンパクトフラッシュの再使用であるにかかわらず、必ず R-1 本体でフォーマットしてください。

また、大切な録音の前には、試しに一度録音し、問題なく録音ができることを確認しておくことをおすすめします。

コンパクトフラッシュのフォーマットは、MENU ボタンから Format Card を選択して行います。詳しくは取扱説明書を参照してください。

### 手順

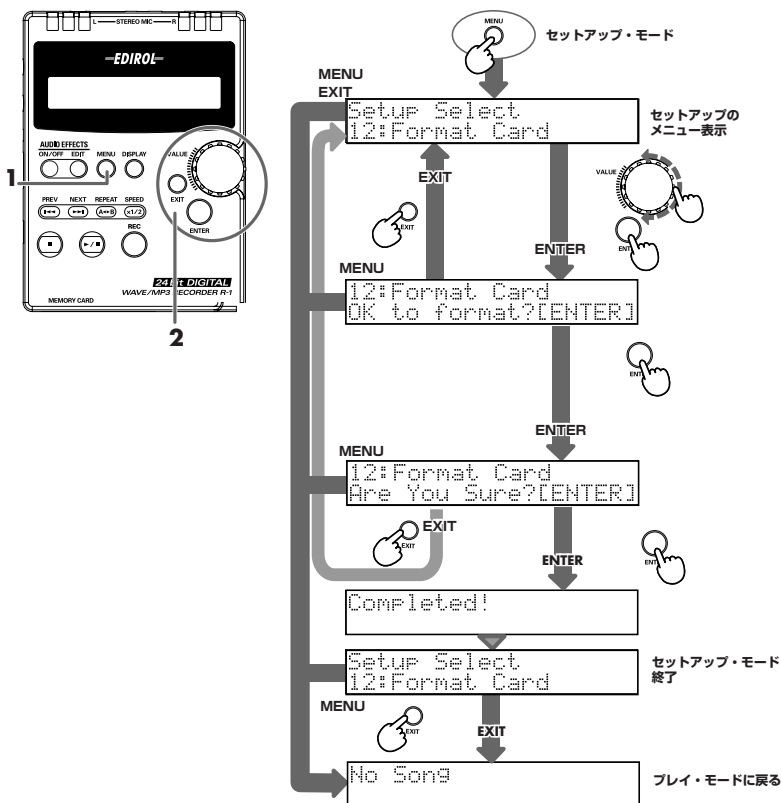

1. 停止状態で、**MENU ボタン**を押します。  
セットアップ・モードになります。
  2. **VALUE ダイヤル**を回して、セットアップの種類を選択します。  
12:Format Card を選択したら **ENTER ボタン**を押します。
- ※ 次の手順に進まない場合は、**EXIT ボタン**か **MENU ボタン**を押してセットアップ・モードを終了します。
3. OK to format? [ENTER] と表示されたら、**ENTER ボタン**を押します。
- ※ **MENU ボタン**を押すとセットアップ・モードが終了します。
4. 続いて、Are You Sure? [ENTER] と表示されます。  
フォーマットをする場合は、**ENTER ボタン**を押します。  
Now working... Do not remove card! に続き、Completed! と表示されます。



その後自動的にセットアップ・モードの画面に戻ります。

5. 終了する場合は、**EXIT ボタン**か **MENU ボタン**を押します。  
フォーマットによって、すべてのファイルが削除されたため、**No Song** と表示されます。

## ■ コンパクトフラッシュ使用上の注意

コンパクトフラッシュのメーカーや種類によっては、R-1 で正しく録音や再生ができないものがあります。

コンパクトフラッシュをお求めになる際には、必ずローランドホームページにて最新の動作確認情報をご確認ください。動作確認情報に掲載されていないコンパクトフラッシュについては動作を保証いたしかねます。

<http://www.roland.co.jp/cs/>

ホームページをご覧いただけない場合には、以下の窓口までお電話にてご確認ください。

ローランドお客様相談センター TEL: 050-3101-2555

本製品のパッケージには、付属コンパクトフラッシュの容量を 64MB と記載しておりますが、コンパクトフラッシュのメーカーからの当該品の供給が終了したため、代替品として 128MB のコンパクトフラッシュを付属しております。  
あらかじめご了承ください。